



第2章. 操作パネル

操作パネルには、各種の操作を行うためのスイッチが6個、プリンターの状態を示すランプが12個あります。

なお、ファンクション・カバーの開閉とAlt機能のオン/オフの組み合わせにより、スイッチの機能は異なります。また、ファンクション・カバーの開閉により、ランプが示すプリンターの状態も異なります。

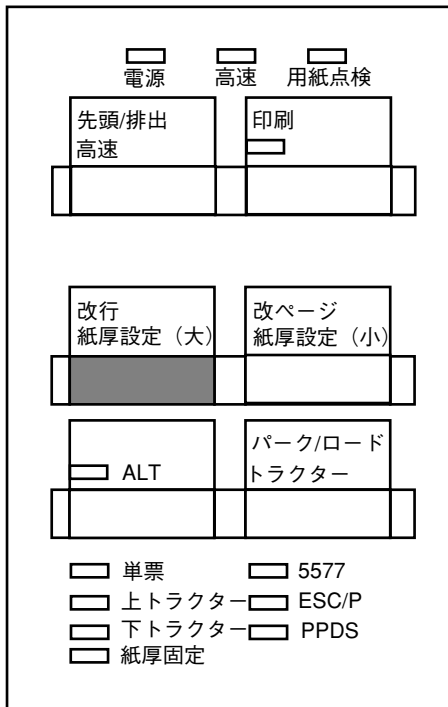

ファンクション・カバーを閉じた状態

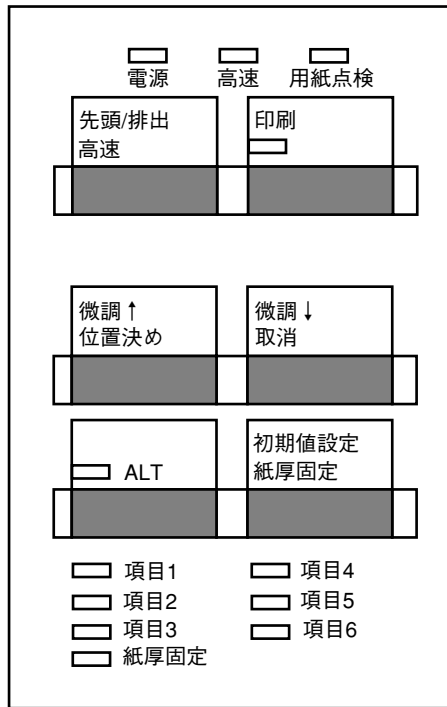


ファンクション・カバーを開けた状態

1. ファンクション・カバーの開閉方法

ファンクション・カバーの開け方は、ファンクション・カバーの先端を持って手前に引き、開けます。

ファンクション・カバーの閉じ方は、ファンクション・カバーの開け方と逆の手順で行い、クリック音がするまで押し込みます。

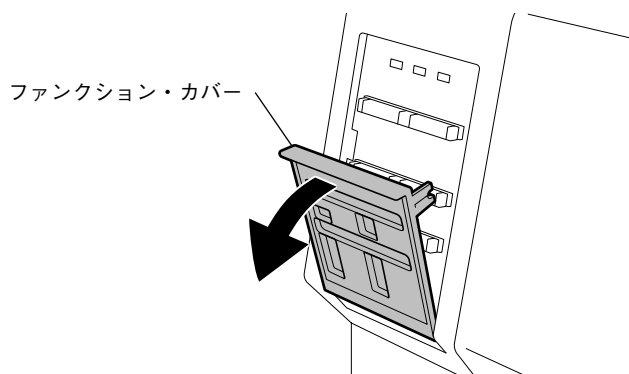

2. Alt 機能のオン／オフ

Alt 機能は、操作パネルの **Alt** スイッチを押すことにより、オン／オフします。

Alt ランプは、Alt 機能がオン（有効時）の場合に点灯し、Alt 機能がオフ（無効時）の場合に消灯します。

各スイッチに記載されている白文字の機能は、Alt 機能がオフ（Alt ランプが消灯）しているときに有効となり、黒文字の機能は、Alt 機能がオン（Alt ランプが点灯）しているときに有効となります。

3. スイッチ機能

(1) ファンクション・カバーが閉じていて、Alt 機能がオフ (Alt ランプ消灯) の場合

スイッチ名	有効状態	機能
印刷	印刷可／不可	<ul style="list-style-type: none"> ・ このスイッチを押すたびに印刷可能状態 (印刷ランプが点灯) と印刷不可状態 (印刷ランプが消灯) が切り替わります。 ・ 印刷実行中にこのスイッチを押すと、現在印刷中の行を印刷後、印刷不可状態となります。 ・ 連続用紙モードで用紙無し状態 (用紙点検ランプが点灯) のとき、このスイッチを押すと、連続用紙を印字開始位置 (先頭行) まで吸入します。 ・ 用紙詰まりなどのエラー状態のとき、このスイッチを押すと、エラーが解除されていれば印刷可能状態になります。
先頭／排出	印刷可／不可	<ul style="list-style-type: none"> ・ 連続用紙モードで印刷終了後、このスイッチを押すと、現在の用紙長に従い、連続用紙のミシン目をミシン目切り取り位置まで送ります。 ・ 連続用紙のミシン目がミシン目切り取り位置にあるとき、このスイッチを押すと、連続用紙を印字開始位置 (先頭行) まで戻します。 ・ 印刷中は、無効となります。
改ページ	印刷不可	<p>このスイッチの機能は、用紙モードにより異なります。</p> <p>連続用紙モード：次ページの印字開始位置 (先頭行) まで用紙を送ります。</p> <p>単票用紙モード (手差し)：用紙を排出します。</p> <p>単票用紙モード (自動給紙機構)：用紙を排出後、次の用紙を吸入します。</p> <p>注意) 連続用紙モードの場合、使用する用紙長と、初期値設定またはページ長の設定コマンドで設定されたページ長が合っていないと、次ページの印字開始位置 (先頭行) に正しく送られないので、注意してください。</p>
改行	印刷不可	<p>このスイッチを押すと、1行分正方向に用紙を送ります。</p> <p>注意) 1行分の送り量は、初期値設定または改行幅の設定コマンドで設定された改行幅により異なります。</p>

スイッチ名	有効状態	機能
パーク ／ロード	印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> ・このスイッチは、連続用紙モードのときのみ有効です。 ・連続用紙が吸入されているとき、このスイッチを押すと、用紙はトラクター位置まで待避されます。 ・連続用紙がトラクター位置にあるとき、このスイッチを押すと、用紙は印字開始位置（先頭行）まで吸入されます。
Alt	印刷不可	<p>このスイッチを押すと、Alt機能が一旦オン状態（Altランプが点灯）となります。ただし、スイッチが押されてから1秒たつとAltランプが消灯し、Alt機能はオフ（Altランプが消灯）に戻ります。</p> <p>ここでは、高速スイッチとトラクタースイッチが有効となります。</p>

(2) ファンクション・カバーが閉じていて、Alt機能がオン（Altランプ点灯）の場合

スイッチ名	有効状態	機能
高速	印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> ・このスイッチを押すたびに通常速印字と高速印字が交互に選択されます。 ・印字中にこのスイッチを押した場合、既にプリンター内部で印刷可能状態にある行を全て印刷した後に印字速度が切り替わります。
トラクター	印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> ・このスイッチは、上トラクターが装着されているときのみ有効となります。 ・このスイッチを押すたびに下トラクターと上トラクターが交互に選択されます。
紙厚設定（大）	印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> ・このスイッチは紙厚固定モード時のみ有効です。 このスイッチを押すたびに、用紙厚メーターの示す数値が最大8まで大きくなります。
紙厚設定（小）	印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> ・このスイッチは紙厚固定モード時のみ有効です。 このスイッチを押すたびに、用紙厚メーターの示す数値が小さくなります。

(3) ファンクション・カバーが開いていて、Alt 機能がオフ (Alt ランプ消灯) の場合

スイッチ名	有効状態	機能
印刷	印刷可／不可	ファンクション・カバーが閉じており、Alt 機能がオフ (Alt ランプ消灯) の場合と同様です。
先頭／排出	印刷可／不可	ファンクション・カバーが閉じており、Alt 機能がオフ (Alt ランプ消灯) の場合と同様です。
微調 ↑	印刷可／不可	・ このスイッチを押すと、0.28 mm (1/90 インチ) 順方向に用紙を送ります。 ・ 印刷中は、無効となります。
微調 ↓	印刷可／不可	・ このスイッチを押すと、0.28 mm (1/90 インチ) 逆方向に用紙を送ります。 ・ 印刷中は、無効となります。
初期値設定	印刷不可	このスイッチを押すと、初期値設定機能を開始します。
Alt	印刷不可	このスイッチを押すと、Alt 機能が一旦オン状態 (Alt ランプが点灯) となります。ただし、スイッチが押されてから1秒たつと Alt ランプが消灯し、Alt 機能はオフ (Alt ランプが消灯) に戻ります。 ここでは、 高速 スイッチ、 取消 スイッチおよび 位置決め スイッチが有効となります。

(4) ファンクション・カバーが開いていて、Alt 機能がオン (Alt ランプ点灯) の場合

スイッチ名	有効状態	機能
高速	印刷不可	ファンクション・カバーが閉じており、Alt 機能がオフ (Alt ランプ消灯) の場合と同様です。
取消	印刷不可	このスイッチを押すと、プリンターからシステム・ユニットに対して CAN (キャンセル) コマンドの送信要求信号を出力します。
位置決め	印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> ・このスイッチを押すと、印字開始位置 (先頭行) を設定できます。詳しくは、「第 3 章の 3. 印字開始位置 (先頭行) の調整」3-15 ページを参照してください。 ・本プリンターにて設定できる印字開始位置は、連続用紙モードの上トラクター、下トラクターおよび単票用紙モードの手差し給紙、自動給紙機構での手差し給紙、自動給紙の 5 種類あります。 ・連続用紙モードで 先頭/排出 スwitch を押し、用紙をミシン目切り取り位置まで送ってから、このスイッチを押すと、ミシン目切り取り位置を設定できます。詳しくは、「第 3 章の 6. 1 ミシン目切り取り位置の調整」3-21 ページを参照してください。 ・本プリンターにて設定できるミシン目切り取り位置は、連続用紙モードの上トラクター、下トラクターの 2 種類あります。 ・このスイッチにて設定された値は、プリンターの電源スイッチを Off (O) しても保持されます。 <p>注意) このスイッチを押すと、印字開始位置やミシン目切り取り位置が設定されるので、位置調整を行うとき以外は、押さないように注意してください。</p>
紙厚固定	印刷不可	<ul style="list-style-type: none"> ・このスイッチを押すたびに、用紙厚自動調整/用紙厚固定モードが交互に切り替わります。詳しくは、「第 3 章の 5. 用紙厚調整」3-19 ページを参照してください。

4. ランプ機能

(1) ファンクション・カバーが閉じている場合

ランプ名	色	機能
電源	緑	電源スイッチが On () しているとき点灯し、Off (O) しているとき消灯します。
高速	緑	高速印刷が選択されているとき点灯し、通常速印刷が選択されているとき消灯します。
用紙点検	橙	<ul style="list-style-type: none"> ・ 連続用紙モードでプリンターに用紙が無いとき点灯し、用紙が有るとき消灯します。また単票用紙モードでは、用紙無しの状態でも点灯しません。 ・ 印字データがある場合で用紙が無いときおよびプリンターに障害が発生しているとき点滅します。
印刷	緑	<ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷可能状態のとき点灯し、印刷不可状態のとき消灯します。 ・ ティア・オフ機能が動作している間、点滅します。 ・ カバー・オープン状態のとき点滅します。
Alt	緑	Alt機能がオンのとき点灯し、Alt機能がオフのとき消灯します。
単票	緑	<ul style="list-style-type: none"> ・ 単票用紙モードのとき点灯し、連続用紙モードのとき消灯します。 ・ 単票用紙モード時に印字データがある場合で用紙が無いとき点滅します。
上トラクター	緑	連続用紙モードで上トラクターが選択されているとき点灯します。
下トラクター	緑	連続用紙モードで下トラクターが選択されているとき点灯します。
5577	緑	5577のエミュレーションが選択されているとき点灯します。
ESC/P	緑	ESC/Pのエミュレーションが選択されているとき点灯します。
PPDS	緑	PPDSのエミュレーションが選択されているとき点灯します。
紙厚固定	緑	用紙厚固定モードが選択されているとき点灯し、用紙厚自動調整モードが選択されているとき消灯します。

(2) ファンクション・カバーが開いている場合

ランプ名	色	機能
電源	緑	ファンクション・カバーが閉じている場合と同様です。
高速	緑	ファンクション・カバーが閉じている場合と同様です。
用紙点検	橙	ファンクション・カバーが閉じている場合と同様です。
印刷	緑	ファンクション・カバーが閉じている場合と同様です。
Alt	緑	ファンクション・カバーが閉じている場合と同様です。
紙厚固定	緑	ファンクション・カバーが閉じている場合と同様です。
項目 1 ~ 6	緑	初期値設定を実行中に選択されている項目のランプが点灯します。