




Infoprint

1356J/1336J/1316J

使用説明書 取り扱い編

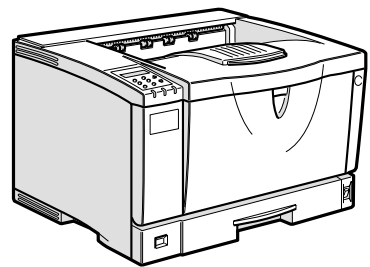

-
- ① はじめに
 - ② オプションを取り付ける
 - ③ 印刷するための準備をする
 - ④ 用紙について
 - ⑤ プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止
 - ⑥ こんなときには
 - ⑦ 試し印刷/機密印刷する
 - ⑧ 操作パネルを使用する
 - ⑨ 付録

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ずプリンター本体同梱の『安全に正しくお使いいただくために』をお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。

日本アイ・ピー・エム株式会社

■ 商標

- EPSON、ESC/PIは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Ethernetは、米国XEROX社の登録商標です。
- EtherTalk、Macintosh、TrueTypeは、米国Apple Computer,Inc.の各国での登録商標です。
- HP RTL、DesignJet600、DesignJet700、HP7550Aは、米国Hewlett-Packard社の商標です。
- IBM、DOS/Vは、米国IBM Corporationの登録商標です。
- Lotus1-2-3は、Lotus Development Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- NECは、日本電気株式会社の登録商標です。
- NetWareは、米国Novell,Inc.の登録商標です。
- PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズは、日本電気株式会社の製品です。
- PC-PR201Hシリーズは、日本電気株式会社の商標です。
- PostScriptは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。
- UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウェアです。
- 一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- Bluetooth商標は、Bluetooth SIG, Inc.所有の商標であり、ライセンスの下で株式会社リコーが使用しています。
- その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。

- * Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- * Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- * Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition（Windows Me）です。
- * Windows 2000の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
 - Microsoft® Windows® 2000 Server
 - Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- * Windows XPの製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
 - Microsoft® Windows® XP Professional
- * Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft® Windows NT® Server 4.0
 - Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

索引

アルファベット索引

1ピンシフトトレイ(ウエトレイユニット)の取り付け **54**
4ピンプリントポストの取り付け **56**
500枚増設トレイユニットの取り付け **24**
CD-ROM収録ソフトウェア **91**
IEEE 1394設定 **217**
IEEE 802.11b **217**
I/F切り替え時間 **215**
NetBSD **236**
PS設定メニュー **212**
Q&A **175**
Infoprint Administrator **94**
Infoprint Navigator **95**
Infoprint Navigatorのインストール **72**
SDRAMモジュールの取り付け **26**
TrueTypeWorld **97**

あ行

アカウント拡張モジュールの取り付け **48**
イーサネットを使用するときの設定 **60**
移動 **225**
印刷位置の調整 **173**
印刷条件 **197**
印刷するための準備をする **59**
印刷濃度の調整 **172**
印刷の中止
Windows 2000 **124**
Windows 95/98/Me **118**
Windows NT 4.0 **136**
Windows XP **131**
印刷保証範囲 **106**
インストール
IEEE 1394接続 **81**
USB接続 **79**
インターフェース設定 **214**
エミュレーション検知 **206**
エラースキップ **204**
エラー表示設定 **205**
エラーリポート印刷 **204**

オートランプログラム **68**
オプションセットアップ
Windows 2000 **86**
Windows 95/98/Me **85**
Windows NT 4.0 **86**
Windows XP **87**
オプションの取り付け **21**

か行

海外向けサイズ of 用紙のセット **110**
拡張1394ボードを取り付ける **36**
拡張1394ボード(オプション)用ツール **97**
拡張HDDの取り付け **51**
拡張HDDのフォーマット **198**
拡張イーサネットボードの取り付け **32**
拡張エミュレーションモジュールの取り付け **29**
拡張無線LANボードを取り付ける **40**
各部の名称とはたらき **16**
画像エラー処理 **205**
官製はがき **104**
関連商品一覧 **229**
機密印刷 **184**
給紙コロの清掃 **169**
グラフィックス設定 **210**
ゲートウェイアドレス **67**
こんなときには **139**

さ行

サブネットマスク **67**
システム設定 **202**
システム設定(EM) **208**
システム設定リストの印刷 **194**
自動排紙時間 **210**
シフトソート **219**
受信バッファ **215**
仕様 **232**
省エネモード **205**
消耗品一覧 **227**
ジョブ仕分け **205**
スプール印刷 **206, 221**

清掃 **224**
操作パネル **18**
操作パネルの使用 **189**
増設トレイの取り付け **24**
双方向通信 **90**
ソート **219**
ソフトウェアのインストール **68**

た行

試し印刷 **181**
調整管理 **198**
著作権 **236**
つまった用紙を取り除く **158**
テスト印刷 **193**
トナーカートリッジの交換 **165**

な行

ネットワーク環境の設定をする **60**
ネットワーク設定 **216**

は行

廃棄 **226**
排紙トレイ設定 **205**
白紙排紙 **209**
パラレルI/F設定 **216**
不定形サイズの用紙のセット **113**
フリクションパッドの清掃 **168**
プリンタードライバー **92**
プリンタードライバーのインストール **73**
プリンタードライバーの設定画面
Windows 2000 **120**
Windows 95/98/Me **116**
Windows NT 4.0 **132**
Windows XP **125**
ヘルプ **100**
ポートの設定を変更する **83**
補助用紙サイズ **207**

ま行

マクロキャッシュ **210**
ミスフィードリカバリー **204**
無線LANの電波状態を表示する **199**
無線LANを使用するときの設定 **64**
メモリーの取り付け **26**

や行

ユーザーコード **179**
優先エミュレーション **206**
優先メモリー **206**
用紙サイズと解像度 **222**
用紙サイズの変更 **108**
用紙設定 **191**
用紙なしエラー **209**
用紙のサイズ **101**
用紙の種類 **101**
給紙トレイ **110**
手差しトレイ (マルチ) **114**
用紙のセット
海外向けサイズ **110**
給紙トレイ **107**
手差しトレイ (マルチ) **111**
不定形サイズの用紙 **113**
ヨウシミスフィード **158**
用紙を取り扱うときの注意 **103**


ら行

両面印刷ユニットの取り付け **52**
レジストローラー周辺の清掃 **171**
レターヘッド紙設定 **207**

わ行

ワイヤレスインターフェースボードの取り付け **44**

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。



おことわり

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書・付属説明書）を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



製品情報および製品についてのお問い合わせ

IBMプリンター&サプライ関連製品・サービスの詳細情報については
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp/printer/>
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp/supply/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員、
または、ダイヤルIBMへ。



0120-04-1992

● 受付時間 : 月～金 9:00～18:00 (土、日、祝祭日、12/30～1/3を除く)

携帯電話等でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

IBM
1356/1336/1316

使用説明書
取り扱い編