

各部の名称

全 体

電源スイッチ

エンドフェンス

A3 □より大きなサイズ of 用紙に印刷するときに起こします。

本体トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

操作部


キーを押してプリンターを操作したり、ディスプレイで動作状態を確認します。

右上カバー

つまった用紙を取り除くときに開けます。

右カバー

つまった用紙を取り除くときに開けます。

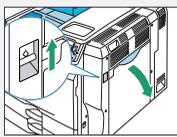

延長トレイ


A 4 □よりも大きい用紙を手差しトレイにセットするときは延長トレイを引き出します。

手差しトレイ

普通紙で最大 100枚までセットできます。

前カバー

トナー、ドラムユニットなどを交換するときに開けます。

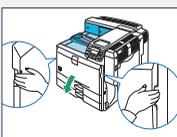

給紙トレイ【トレイ1】、【トレイ2】

それぞれ、普通紙で最大 550枚までセットできます。


BEJ096S

1


各部の紹介

内 部

1

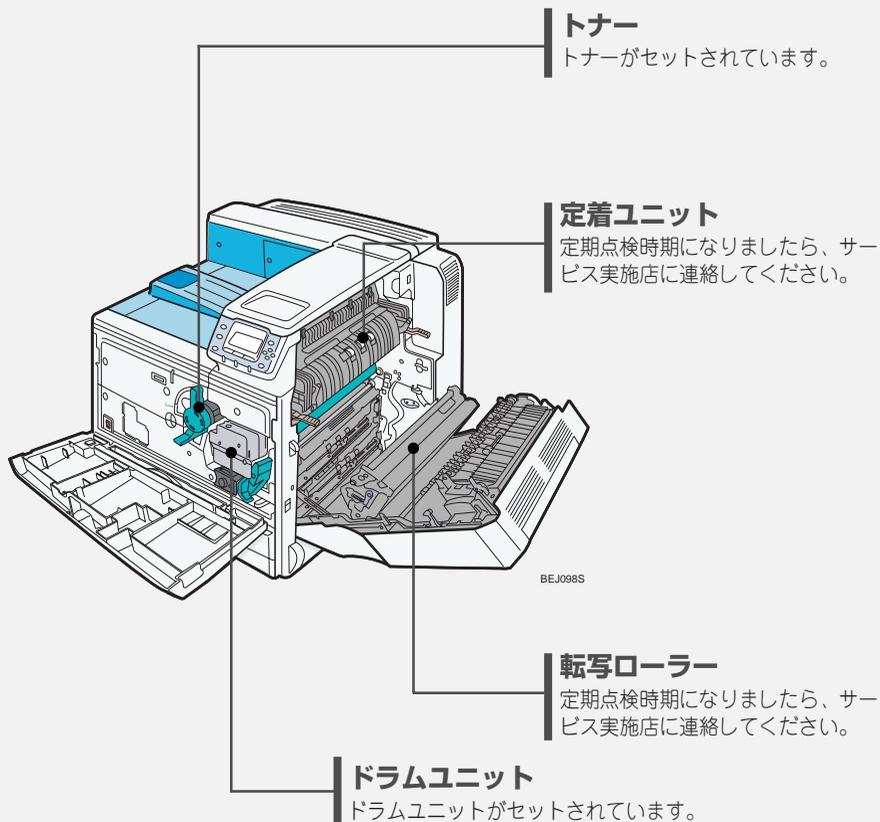

操作部

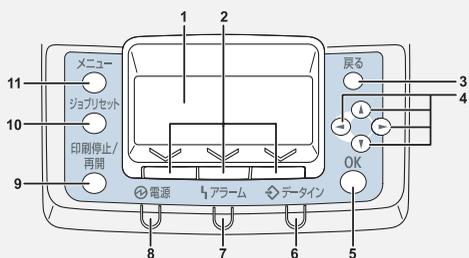

BEJ0025

1 画面

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。

2 選択キー

画面下部に表示された項目を選ぶときに押します。下図のような場合、「[補助メニュー]の選択キーを押してください」と説明しています。



BEJ0025

3 [戻る]キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、メニューから通常が表示に戻るときに使用します。

4 スクロールキー

カーソルを上下左右に移動させたり、設定値を増減させるときに使用します。

5 [OK]キー

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。

6 データインランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

7 アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。画面でエラーの内容を確認して対処してください。

8 電源ランプ

9 [印刷停止/再開]キー

印刷中またはジョブ受信中のデータを一時停止する際に使用します。

10 [ジョブリセット]キー

印刷中または受信中のデータを取り消すときに使用します。

11 [メニュー]キー

操作部で行うプリンターに関するすべての設定は、このボタンを押してメニュー内部で行います。

1